

1, Sešijeme přední díly s díly Kapsy A.



2, Na kapsy A položíme Kapsy B (líc na líc) a sešijeme.



3, Sešijeme přední sed.



4, Sešijeme zadní sed.



5, Položíme na sebe PD a ZD (líc na líc) a sešijeme vnitřní sed.




6, Srovnáme kapsy a sešijeme nohavice na bocích.



7, Na pas nanýtujeme průchodky.



8, Díly pase sešijeme na boku. Přeložíme ho vpůli a dovnitř vložíme pruženku.

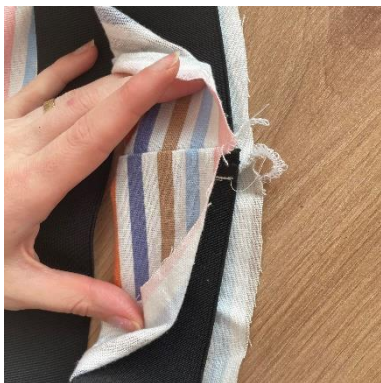

9, Pas ve dvou řadách prošijeme. (s nataženou pruženkou).



10, Pas našijeme na nohavice.



11, Pasem provlékneme provázek.



12, Spodní lem nohavic začistíme a založíme.

