

1, Začistíme a založíme výstřih na předních dílech B.



2, Sešijeme přední díly A a B. Přední díly B řasíme.



3, Sešijeme přední díly.




4, Sešijeme zadní díl A a B. Zadní díl B řasíme.



5, Sešijeme náramenice na obou stranách.



6, Vázání průkrčníku přeložíme na čtvrtiny a olemujeme průkrčník. (naměříme střed na střed)

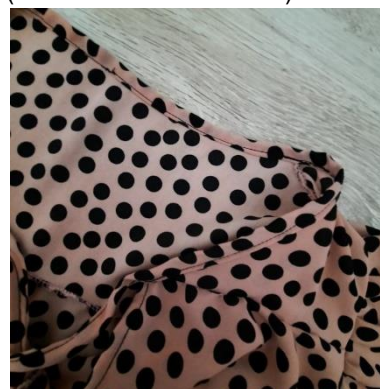

7, Volné okraje prošijeme až do konce.



8, Lemy rukávů začistíme a založíme.



9, Po obou stranách všijeme našasené rukávy.





10, Horní díl sešijeme na bocích od rukávů po pas.



11, Tunýlek sešijeme s pasem horního dílu. Začínáme a končíme 2 cm od středu předního dílu.



12, Prostřední díly sešijeme na bocích.



13, Prostřední kanýr sešijeme s horním dílem, aby boky lícovaly.




14, Volný okraj tunýlku založíme a na horním díle prošijeme.



15, Spodní díly sešijeme na bocích a sešijeme se středními, aby boky lícovaly.



16, Spodní lem začistíme a založíme.

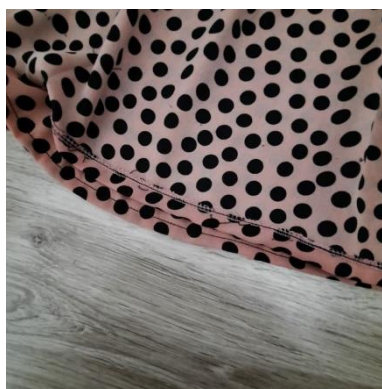

17, Šňůrku na stahování přeložíme na čtvrtiny a prošijeme.



18, Šňůrku provlékneme tunýlkem.

