

1, Sešijeme náramenice na obou stranách.




2, Zadní výstřih olemujeme proužkem napůl.



3, Výstřih přeložíme a prošijeme do V.



4, Průkrčník olemujeme proužkem napůl. Nejprve prošijeme cca 30 cm naprázdno, olemujeme průkrčník a došijeme opět cca 30 cm.

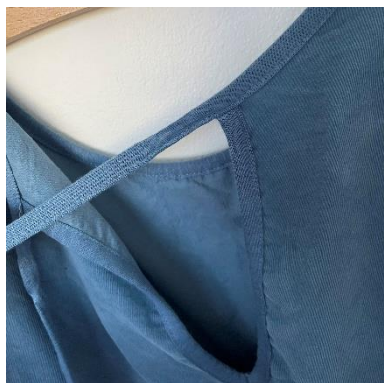

5, Na PD a ZD našijeme nařasené střední díly.



6, Na střední díly našijeme nařasené spodní díly.




7, Po obou stranách všijeme nařasené rukávy.



8, Na lem rukávu našijeme nataženou pruženku. 9, Šaty na bocích sešijeme.



10, Spodní lem začistíme a založíme.

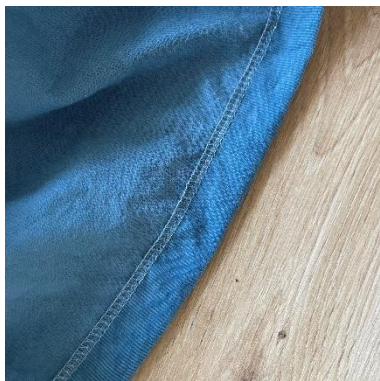

11, Lem rukávů přes pruženku založíme a prošijeme.

