

1, PD podšívky sešijeme s podsádkami, 2, ZD podšívky sešijeme nejprve boční, potom spodní.



3, Sešijeme náramenice svrchních dílů.



4, Všíjeme rukávy svrchního dílu.



5, Svrchní část sešijeme na bocích. Šev ukončíme v místě, kde začíná oblouk.



6, Sešijeme náramenice na podšívce.



7, Všíjeme rukávy podšívky.



8, Podšívku sešijeme na bocích.



9, Šev končíme v místě, kde začíná oblouk.





10, Svrchní část a podšívku položíme na sebe líc na líc.




11, Sešpendlíme.



12, Přední díly (v místě zapínání) a spodní lem sešijeme.



13, Bunda přetočíme, srovnáme a prošijeme u zapínání a spodního lemu.

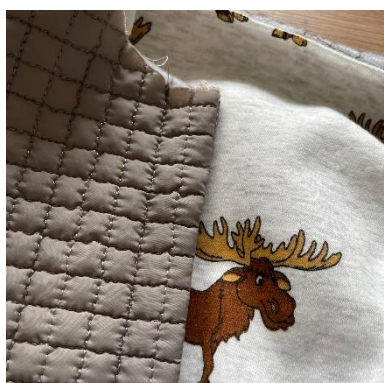

14, Díly límečku A položíme na sebe líc na líc a na bocích a horním lemu sešijeme.



15, Přetočíme a 1 cm od okraje prošijeme.




16, Límeček B vložíme mezi díly límečku A a sešijeme.



17, Díly A sešijeme také na bocích.



18, Jeden díl límečku a sešijeme s průkrčníkem

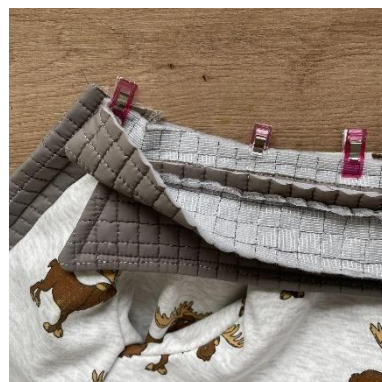



19, Druhý díl založíme dovnitř.



20, A u okraje prošijeme.



21, Náplety přeložíme a na bocích sešijeme.



22, Náplety v půli přetočíme.



23, Náplety našijeme na rukávy.



24, Na přední díly nanýtujeme druky.

