

1, Klopy přeložíme na půl a našijeme je na kapsy A.



2, Na PD našijeme naproti sobě díly kapes (A klopou dolů). Švy musí být od sebe 4 cm (šířka klopy). U krajů nechte 1 cm volný na šev.



3, Mezi kapsami prostříháme otvor. U okrajů jej stříháme do V.



4, Kapsy provlékneme otvorem dovnitř a srovnáme klopou.



5, Kapsy odsuneme nahoru a vestu pod klopou prošijeme.



6, Kapsu srovnáme zpět dolů a vestu prošijeme z boku klopy.



7, Kapsy sešijeme po obvodu.



8, Sešijeme náramenice svrchních dílů.



9, Svrchní část sešijeme na bocích.



10, Sešijeme díly kapuce A a B.



11, Díly kapuce sešijeme líc na líc a srovnáme.



12, Kapuci našijeme na průkrčník. U okrajů nechte 1 cm volný na šev.



13, K průkrčníku našijeme 1 díl límce.



14, Na PD našijeme zip.



15, Sešijeme PD podšívky s podsádkami.



16, Sešijeme ZD podšívky s podsádkami.



17, Sešijeme náramnice podšívky.



18, Podšívku sešijeme na bocích.



19, K průkrčníku podšívky našijeme druhý díl límce.




20, Svrchní díl a podšívku položíme na sebe líc na líc a sešijeme vestu po obvodu (límeček, u zipu, spodní lem).



21, Vestu průramkem přetočíme.



22, Svrchní lem průramků založíme přes podšívku.

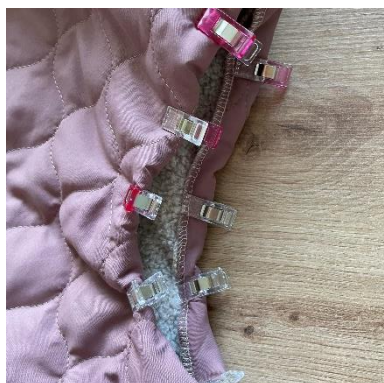

23, Průramky prošijeme.

