

1, Sešijeme přední a zadní díly na boku.



2, Horní lem kapsy začistíme, založíme a prošijeme

Nevíš si rady se zakládáním?

Podívej se na video tutoriál na našem webu nebo YouTube.



3, Kapsy si našpendlíme na nohavice dle značení.



4, Kapsy po obvodu založíme dovnitř a našijeme na nohavice.




5, Sešijeme zadní sed.



6, Sešijeme přední sed.



7, Sešijeme vnitřní nohavice.

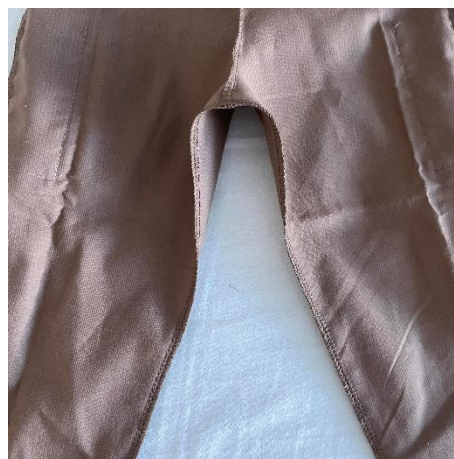


8, Nohavice nadvrát ohrneme.





9, Na díl pasu nanýtujeme průchodky dle značení.

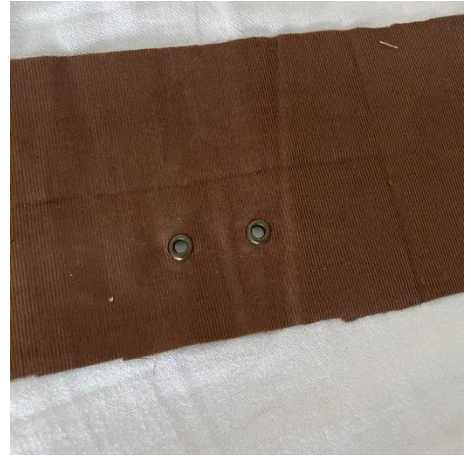

10, Díl pasu v půli přeložíme, cca 1 cm od okraje přiložíme přeloženou pruženku a bok sešijeme.



11, Pas přes pruženku přeložíme na půl a našpendlíme si jej na nohavice.



12, Pas s kalhotami sešijeme.



13, Nakonec provlékneme pasem šňůru.

