

1, Sešijeme PD a ZD na bocích.




2, Sešijeme přední sed a nanýtujeme průchodky.




3, Do pasu (na rubovou stranu) našijeme nataženou pruženku.



4, Sešijeme zadní sed.

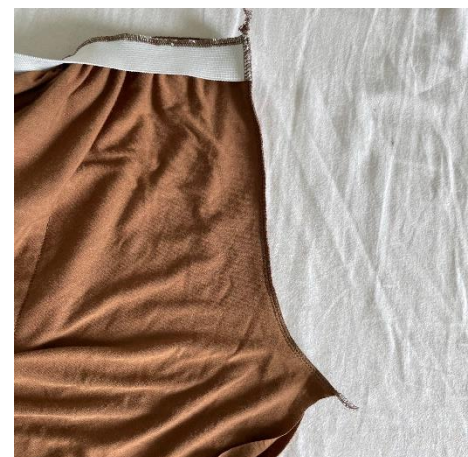

5, Pas přeložíme přes pruženku a pružným stehem prošijeme.
Navlékneme šňůru.

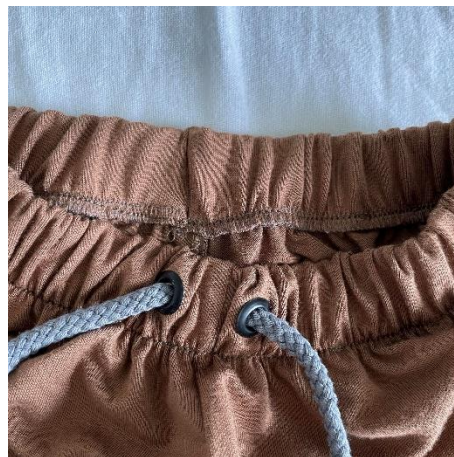

6, Sešijeme vnitřní nohavice.



7, Spodní lem kalhot začistíme, založíme a prošijeme.

