

1, Spodní ZD vložíme mezi PD a podšívku (PD a ZD líc na líc) a sešijeme rozkrok.



2, Sešijeme boky spodního dílu.




3, Na horní lem spodního dílu našijeme našasený kanýr.



4, Horní lem spodního dílu olemujeme pruženkou.



5, Otvory pro nohy olemujeme pruženkou.

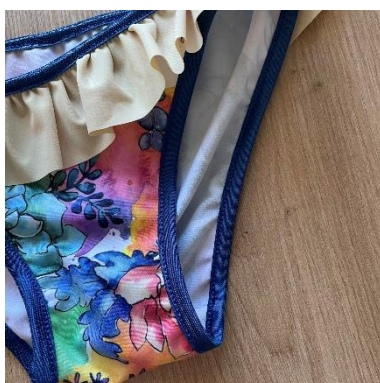

6, Sešijeme náramenice.



7, Horní díl sešijeme na bocích.



8, Na průkrčník našijeme našasený kanýr.



9, Průkrčník olemujeme pruženkou.



10, Průramky olemujeme pruženkou. 11, Spodní lem horního dílu začistíme a založíme.

