

1, Zkontrolujeme, zda máme připravené všechny díly.



2, Sešijeme náramenice na jedné straně.



3, Olemujeme průkrčník proužkem napůl.



4, Sešijeme náramenice na druhé straně.



5, Prošijeme průkrčník.



6, U verze bez rukávů, olemujeme průramky proužkem napůl.



7, U verze s rukávy všijeme rukávy na obou stranách.



8, Rukávy začistíme a založíme.




9, Ke spodnímu lemu horního dílu našijeme našasený střední díl.



10, Stejně tak přišijeme ke střednímu dílu nařasený spodní díl.



11, Sešijeme boční strany od rukávu ke spodnímu lemu.

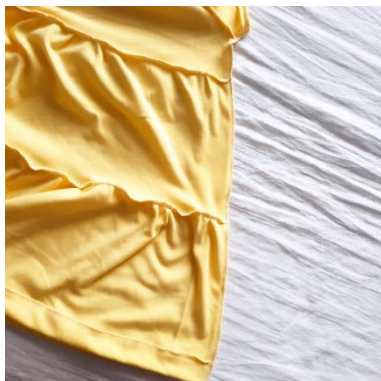

12, Spodní díl začistíme a založíme.

