

1, Zkontrolujeme, zda máme připravené všechny díly.



2, Všechny 3 proužky začistíme a zažehlíme okraje.



3, Oba díly límečku sešijeme po bocích a na horní straně.



4, Límeček přetočíme.



5, Sešité strany límečku prošijeme.



6, Spodní okraje límečku začistíme a zažehlíme dovnitř.



7, Přepůlíme manžety a na bocích sešijeme.




8, Manžety přetočíme.



9, Boky a horní část (přepůlení) manžet prošijeme.



10, Spodní okraje manžet začistíme a zažehlíme dovnitř.

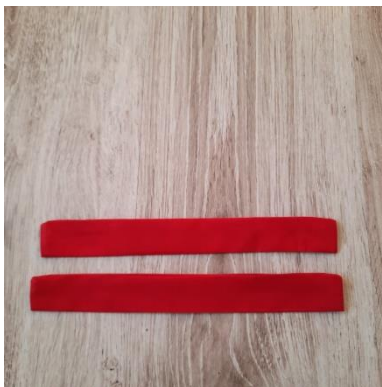

11, Vodorovný proužek př.d. našijeme na přední díl.



12, Svislý proužek př.d. našijeme na druhý přední díl.



13, U obou předních dílů začistíme a založíme zapínací část.



14, Sešijeme zadní díly A a B. Dle značení díl B založíme.



15, Vodorovný proužek zad.d. našijeme na zadní díl.



16, Sešijeme nárameníky na obou stranách.



17, Spodní lem rukávů začistíme a založíme boky.



18, Na spodní lem rukávů našijeme manžety. Rukáv rovnoměrně řasíme.



19, Rukávy všijeme na obě strany.



20, Na průkrčník našijeme límeček.



21, Spodní lem předních i zadního dílu začistíme a založíme.



22, Sešijeme díly od rozparku rukávu po spodní rozparek.



23, Rozparky na předních a zadním díle začistíme a založíme.

