

1, Sešijeme Zadní díly A a B podšívky. 2, Sešijeme zadní díl podšívky s podsádkou.



3, Sešijeme přední díly podšívky s podsádkami.



4, Horní lem kapes založíme a prošijeme.



5, Kapsy po obvodu založíme a našijeme na přední díly.



6, Sešijeme svrchní zadní díl A a B.



7, Sešijeme náramenice svrchních dílů. 8, Po obou stranách všijeme rukávy.



9, Svrchní část sešijeme na bocích.




10, Sešijeme náramenice podšívky.



11, Po obou stranách všijeme rukávy.



12, Podšívku na bocích sešijeme,

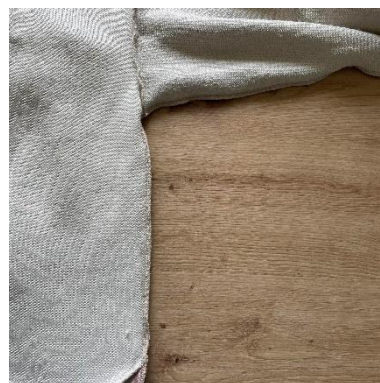

13, Svrchní část a podšívku položíme na sebe (líc na líc) a spodní lem sešijeme.



14, Přetočíme. Svrchní PD přeložíme 4 cm od kraje a u rukrčniku prošijeme.



15, Přeložíme na druhou stranu přes podšívku a po celé délce prošijeme.



16, Sešijeme díly límce na bocích a u horního lemu.



17, Límeč přetočíme. Spodní lemy založíme dovnitř a našpendlíme na průkrčník. Prošijeme.



18, Spodní lem bundy prošijeme cca 3 cm od okraje.



19, Náplety rukávů přeložíme a na boku sešijeme.



20, Náplety v půli přetočíme.



21, Náplety našijeme na rukávy.



22, Nanýtujeme druky.

